

# MONTAGEANLEITUNG

## SCHNEEFANG

### Benötigtes Werkzeug

- Schraubenschlüssel 13 mm
- Akkuschauber
- Schraubeinsatz Torx T25

Das BEMO Schneefang-System verhindert ein großflächiges Abrutschen von Schnee- und Eismassen. Diese werden vor allem über Verkehrsflächen und Wegen montiert, um Sach- und Personenschäden vorzubeugen.


Die Schneefangrohre werden auf dem Dach mit einem Abstand von ca. 10 mm oder mehr ausgelegt und montiert, um eine temperaturbedingte Längenausdehnung aufnehmen zu können. Der exakte Abstand richtet sich nach der Länge des Schneefangrohres (Standard 6000 mm oder im Einzelfall 3000 mm).

Die Montage der Schneestopper erfolgt in Richtung First zeigend, sodass die Schublast des Schnees dort auftrifft. Grundsätzlich variiert die Stopperanzahl je nach Bahnenbreite. Als Orientierung beim 65–400 Profil, sind 2 Stopper pro Bahn empfehlenswert und damit 5 St/lfm Schneefang. Eine Erhöhung der Anzahl ist zulässig. Unterschreitungen bitten wir abzustimmen.

Bei der Verwendung eines Aufstockelements sind diese mit Haltetaschen zu montieren. Die 2. Reihe benötigt keine zusätzlichen Schneestopper.

Das System wurde ausschließlich für das BEMO Stehfalzdach entwickelt und konzipiert. Veränderungen am System oder bei der Montage können zu einer beeinträchtigten Funktionsweise führen. Berechnungen und Auslegungen sowie die Berücksichtigung der einschlägigen Normen sind im Vorfeld zu prüfen und ggf. mit BEMO abzustimmen.

Eine Verwendung des Schneefangs als Absturzsicherung ist nicht zulässig.

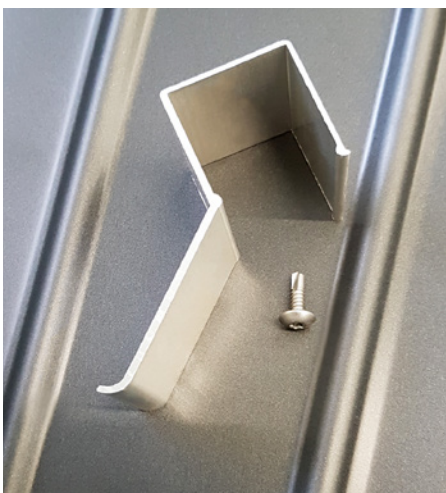

Schneestopper mit Befestigungsschraube



Schneefanghalter für Quadratrohr



Schneefangrohr

### Schritt 1

Das Quadratrohr wird an der Stelle, an welcher später der Schneefang sitzen soll positioniert.



### Schritt 2

Die Haltetaschen werden aufgeschraubt und an jedem Falz über das Quadratrohr gesteckt.



### Schritt 3

Die Schrauben der Haltetaschen werden mit 35 Nm angezogen.



#### Schritt 4

Die Schneestopper werden an jeder Sicke der BEMO-Stehfalzbahnen firstseitig ausgerichtet über das Quadratrohr gesteckt.

##### *Firstseitig*



##### *Taufseitig*

#### Schritt 5

Die Schneestopper werden mit den beiliegenden selbstschneidenden Schrauben mittig am Quadratrohr befestigt.

